

## ■ディスプレイ

ディスプレイには、以下のアイコンが表示されます。

### 電波状態表示

棒の数が多いほど、電波の状態が良好です。

: 強    : 中  
: 弱    : 微弱

### オフラインモードON表示

オフラインモードをONにしているときに表示します (P.7-5ページ)。

### 圏外表示

この表示が出ている場所では通話できません。

### サイレントモード表示

サイレントモードでマナーモードを設定しているときに表示します (P.3-3ページ)。

### メザマシモード表示

メザマシモードでマナーモードを設定しているときに表示します (P.3-3ページ)。

### オリジナルマナー表示

オリジナルマナーでマナーモードを設定しているときに表示します (P.3-3ページ)。

### バイブレータ/サイレント表示

着信設定 (電話着信) のバイブレータ (P.6-5ページ) がOFF以外に設定されているとき、着信設定 (電話着信) の着信音量 (P.6-2ページ) がサイレントに設定されているとき、マナーモード (※) を設定しているときに表示します。

### 目覚まし表示

目覚ましの機能を設定しているときに表示します。また、繰り返し通知を設定しているときは「」を表示します (P.12-28ページ)。

### メッセージお預かり表示

留守番電話センターにメッセージが録音されているときに表示します (P.14-6ページ)。

### 電池レベル表示

: 十分    : 中位    : 少ない    : 残りわずか    : 充電必要  
 充電中の場合は点滅表示します。

### 通話中表示

通話しているときに表示します。

### Vアプリ表示

Vアプリ起動中に表示します。一時停止中のVアプリがあるときは「」を表示します (P.Vodafone live!編)。

### ロック表示

シークレットモードをONに設定しているときに表示します (P.5-13ページ)。

### ウェブ表示

未読の情報があるときに表示します (P.Vodafone live!編)。

### ミニ時計表示

ミニ時計を設定しているときに表示します。  
 AM (午前・午後表示)  
 12時間制に設定されているときに表示します (P.8-18ページ)。

### ステーション表示

未読の情報があるときに表示します。また、メインリストを更新中に点滅します (P.Vodafone live!編)。

### メール、配信レポート表示

未読のスカイメール、グリーティング、配信レポートがあるときに表示します。また、受信メッセージを保存するメモリがなくなったときは、「」を表示します (P.Vodafone live!編)。

### ロングメール表示

未読のロングメールがあるときに表示します。また、受信メッセージを保存するメモリがなくなったときは、「」を表示します (P.Vodafone live!編)。

### お天気表示

お天気アイコンを設定しているときに表示します (P.Vodafone live!編)。

### サイドキー誤動作防止表示

サイドキー誤動作防止を設定しているときに表示します (P.7-16ページ)。

### ブチスケジュール表示

待受画面に表示されている日付の当日にスケジュールを入れているときに表示します (P.12-2ページ)。

### 不在着信表示

かかってきた電話に出なかったときなどに表示します。


### 簡易留守録表示

簡易留守録を設定しているときに表示します。また、未確認のメッセージがあるときは、「」を表示し、録音できないときは、「」を表示します。

※ オリジナルマナーの設定を、オリジナルマナー着信音 (電話着信) のバイブレータをOFFや、オリジナルマナー着信音 (電話着信) の着信音量をサイレントに設定して、マナーモードを設定しているときに表示されます。


## ■サブディスプレイ

V401Tを閉じている場合でも、サブディスプレイでさまざまな情報を確認することができます。

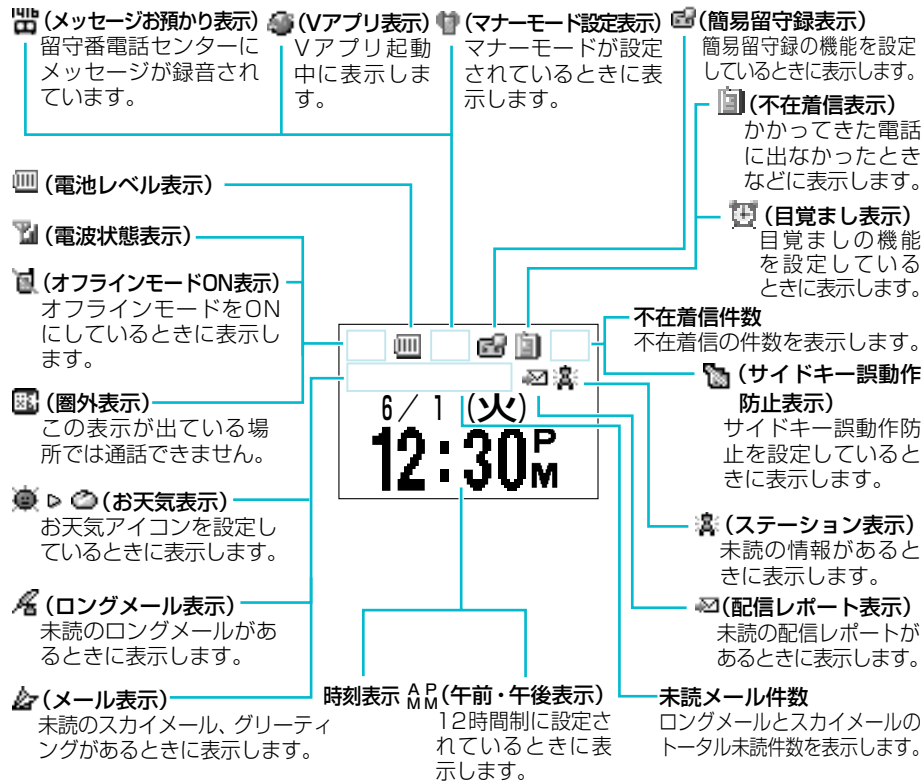

### 待受中のとき

- 通常の待受画面の場合



- 不在着信などの情報がある場合

